


1



Med en tandemfogpruta lägger Rolf Danielsson en rejäl sträng tätmedel längs skarven. Tvåkomponentslimmet fungerar som kemsvets, men luktar inte.

2

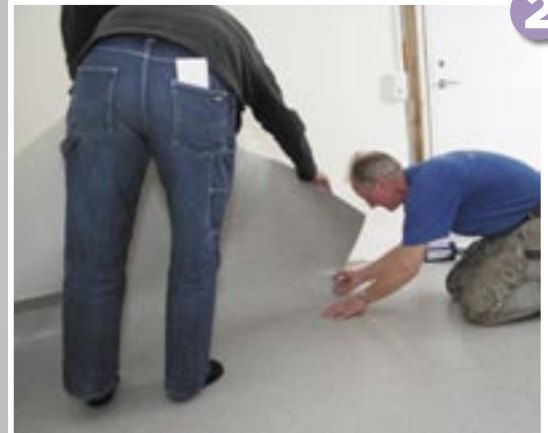

KENNETH PETTERSON

3



3. Ultraviolett ljus avslöjar om skarven är otät.

2. När våderna läggs i hop underlättar det om man är två, som hjälps åt med jobbet. Den färdiga skarven blir nästan osynlig.

Tät skarv utan rök och damm

● Här läggs golven utan hälsofarlig rök och damm. Mattskarvarna tätas med ett silikonliknande material som läggs på med spruta.

Golvläggaren Rolf Danielsson lägger nya vinylgolv i en gammal skolbyggnad i Växjö. Han använder skarvmetoden, som är ny i Sverige.

– Dessutom behöver man inte tänka på brandlarmet, säger Rolf Danielsson. Det är lätt att man glömmar bort att säga till att brandlarmet ska kopplas bort innan man börjar svetsa.

Metoden kallas Tarastick och resulterar i en mattskarv som knappt är synlig. Dessutom slipper man en mattskarv som drar till sig smuts; ingenting fastar i den tunna skarven.

Mattan rullas ut på golvet på vanligt sätt, med våderna vända

mot varandra för att undvika färgskiftningar i golvet om rullen är ojämnt färgad.

Våderna läggs med överlapp och skärs rent med kniv och linjal.

Golvet limmas på vanligt sätt och första våden fixeras vid golv.

Nu kommer Tarastick in i bilden. Innan nästa våd fixeras läggs en sträng av ett silikonliknande tvåkomponentslim längs skarven. Limmet fungerar som kemsvetsvätska, men är luktlöst.

Limmet läggs på med en tandemfogspruta, som innehåller både lim och härdare.

Skarvlimmet läggs längs halva våden i taget. När den andra, fortfarande uppvikta, halvan av våden läggs måste man vara extra noga så att skarven verkligen blir tät.

– Då är det en fördel om man är två, säger Rolf Danielsson.

Slutligen pressas skarven samman med en skarvrulle. Det är viktigt att tätmassan läggs på riktigt så att överskott tränger upp i skarven, då vet man att skarven är tät. Överbliven tätmassa torkas bort med vatten och svamp.

Skarvens täthet kontrolleras genom att man belyser den med ultraviolett ljus. Om skarven är tät bildas ett lilafärgat streck av det ultravioletta ljuset.

Produkten kommer från Frankrike och används enbart i torra utrymmen.

Rolf Danielsson är anställd hos JKS Golv i Växjö och har arbetat 43 år som golvläggare. Det här är en av de få nyheterna i yrket. En av de största nyheterna var plastmattorna när de kom i början av 1950-talet.

Vid traditionell golvläggning fräses man ett spår mellan mattvåderna. Det görs vanligtvis med en eldriven fräsmaskin, som bullrar kraftigt, och virvlar upp fräsdamm från mattan.

Det kan också göras betydligt tystare med en liten hyvel som ger ett kupat spår i skarven mellan mattvåderna. Spåret fylls med en svetsstråd av plast, som värms fast med en elektriskt uppvärmd pistol, som påminner om en lödpenna. Vid svetsningen avges rök som är ohälsosam.

KENNETH PETTERSON

HAR DU EN BRA GREJ?

Ring 08-728 49 70

GREJER & GREPP PÅ INTERNET

www.byggnadsarbetaren.se